


# Bricoler un cerf-volant

Des matériaux pour améliorer votre cerf-volant peuvent être facilement trouvés dans la nature. Avec un peu de fantaisie, on peut créer des œuvres amusantes. Il n'y pas de limite à votre créativité.

Quand vous avez terminé, prenez une photo de votre cerf-volant et envoyez-la à [inf@amisdelanature.ch](mailto:inf@amisdelanature.ch). Merci !


## Cerf-volant Eddy (en losange)

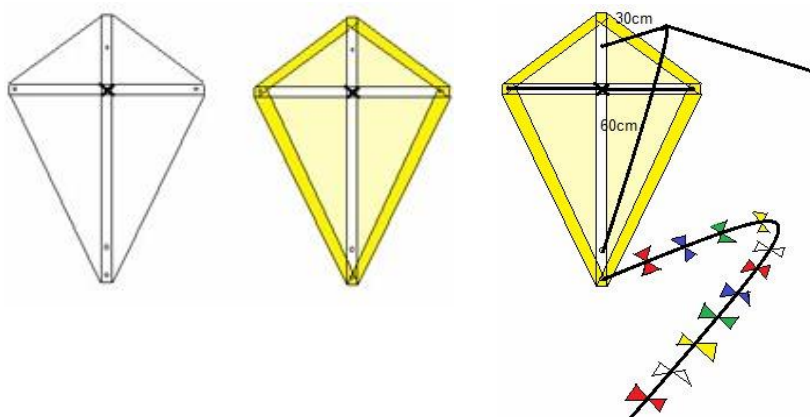

1. Prenez 2 bâtons de 40 cm : 60 cm (2:3) et coupez une entaille à chaque bout. Croisez les bâtons à  $\frac{1}{4}$  du bâton le plus long et au milieu du bâton le plus court et fixez-les bien avec une ficelle. Passez une ficelle dans les entailles et fixez ainsi un cadre autour de la croix.
2. Percez des trous avec un clou dans les bâtons : pour la ficelle d'équilibre, à 9 cm de la pointe et du bout du cerf-volant, ainsi qu'à 1 cm de chaque côté, pour la queue à 1 cm du bout du cerf-volant.
3. Posez le cadre du cerf-volant sur la toile (feuille mince à 4 couches) et coupez le cerf-volant avec une marge de 5 cm. C'est le moment de décorer le cerf-volant avec de la peinture. Pliez après la marge autour de la ficelle et collez-le avec du scotch.  
Information : utilisez qu'une couche fine du spray colorant, sinon le cerf-volant devient trop lourd ! Ne serez pas trop la toile. Le cerf-volant volera mieux si la toile peut un petit peu se gonfler.
4. Le cerf-volant se bombe légèrement en nouant une corde bien serrée entre les deux trous du bâton court. Une deuxième corde est nouée dans les trous du bâton long. Celle-là devrait mesurer environ 90 cm. Fixez une boucle après 30 cm, où on peut attacher la corde dirigeante du cerf-volant. Suspendu à cette boucle, le cerf-volant devrait tenir en équilibre. Si besoin, l'anneau peut être déplacé vers l'avant ou l'arrière.
5. Pour la queue du cerf-volant, découpez des bandes de toile de 2 cm et collez-les en une longue bande. Ou on noue à une corde d'une longueur d'environ 2 m des pièces de 7 x 7 cm de feuilles de papier de soie.



## Cerf-volant luge

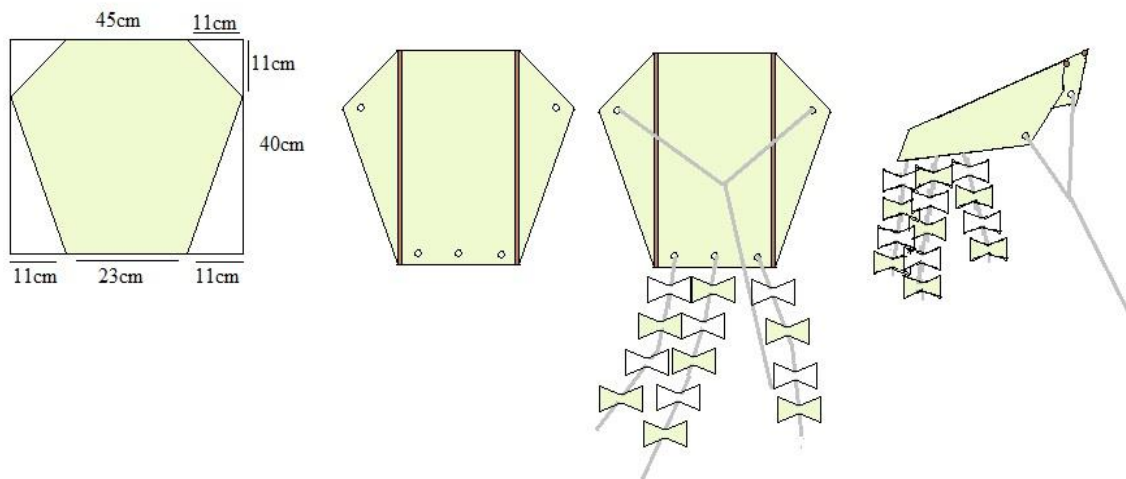

1. Découpez un rectangle dans la toile (feuille mince à 4 couches) de 45 cm de large et 40 cm de haut. Dessinez-y les alentours du cerf-volant comme sur l'image ci-dessus. Découpez le long de ce trait pour obtenir la toile. C'est le moment de décorer le cerf-volant avec de la peinture. Information : utilisez qu'une couche fine du spray colorant, sinon le cerf-volant devient trop lourd !
2. Pliez les angles des côtés au milieu et dépliez-les de nouveau. Précisément sur la ligne obtenue et à la même hauteur, scotchez des pailles (ou des brochettes en bois).
3. Sur les angles des côtés, collez des deux faces à 1 cm du bout du scotch et y percez un trou avec un clou. Tirez une corde d'environ 80 cm dans ces trous et nouez-la. Au milieu de la corde on noue une boucle. Attachez à cette boucle la longue corde dirigeante du cerf-volant.
4. Pour terminer, collez encore 2-3 queues de bandes de plastic de 50 cm de long et 5 cm de large. Ou percez des trous pour y nouer des cordes de jusqu'à 2 m avec des feuilles en papier de soie de 7 x 7 cm.

**N'oubliez pas d'envoyer une photo de vos œuvres à [info@amisdelanature.ch](mailto:info@amisdelanature.ch). Merci et amusez-vous bien !**

Informations :

- Faites planer votre cerf-volant que là où il n'y a aucun danger pour des gens et l'environnement.
- Ne faites pas voler votre cerf-volant par-dessus des personnes ou des animaux. Cela peut provoquer des réactions inattendues et des accidents.
- Faites voler votre cerf-volant que quand vous contrôlez à tout temps la puissance du vent et la longueur de la corde.